



Manual de instalação KIT SUPREME

CARRINHO SUPERIOR		1	CARRINHO LATERAL		2	TRILHO		1
PINO GUIA		1	GUIA DA PORTA		2	DISPOSITIVO DE FECHAMENTO SUAVE		2


Apenas para referência, instale de acordo com o seu projeto.

	Instalação 1 A=40-10	Instalação 2 A=40-10-R	Instalação 3
--	----------------------	------------------------	--------------


O espaço entre a porta e o teto deve ser superior a 50 mm.
Nota: Distância mínima entre a porta e o teto >50mm.

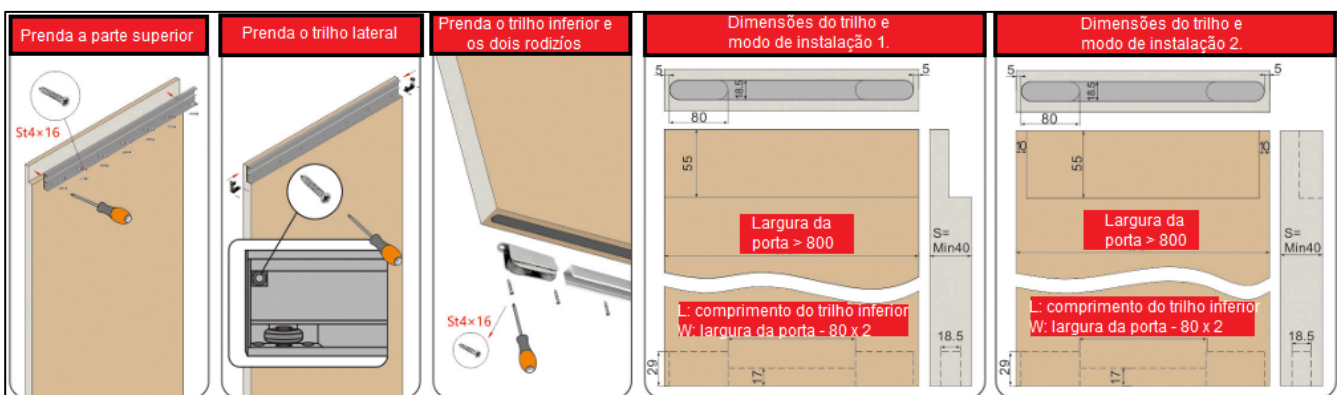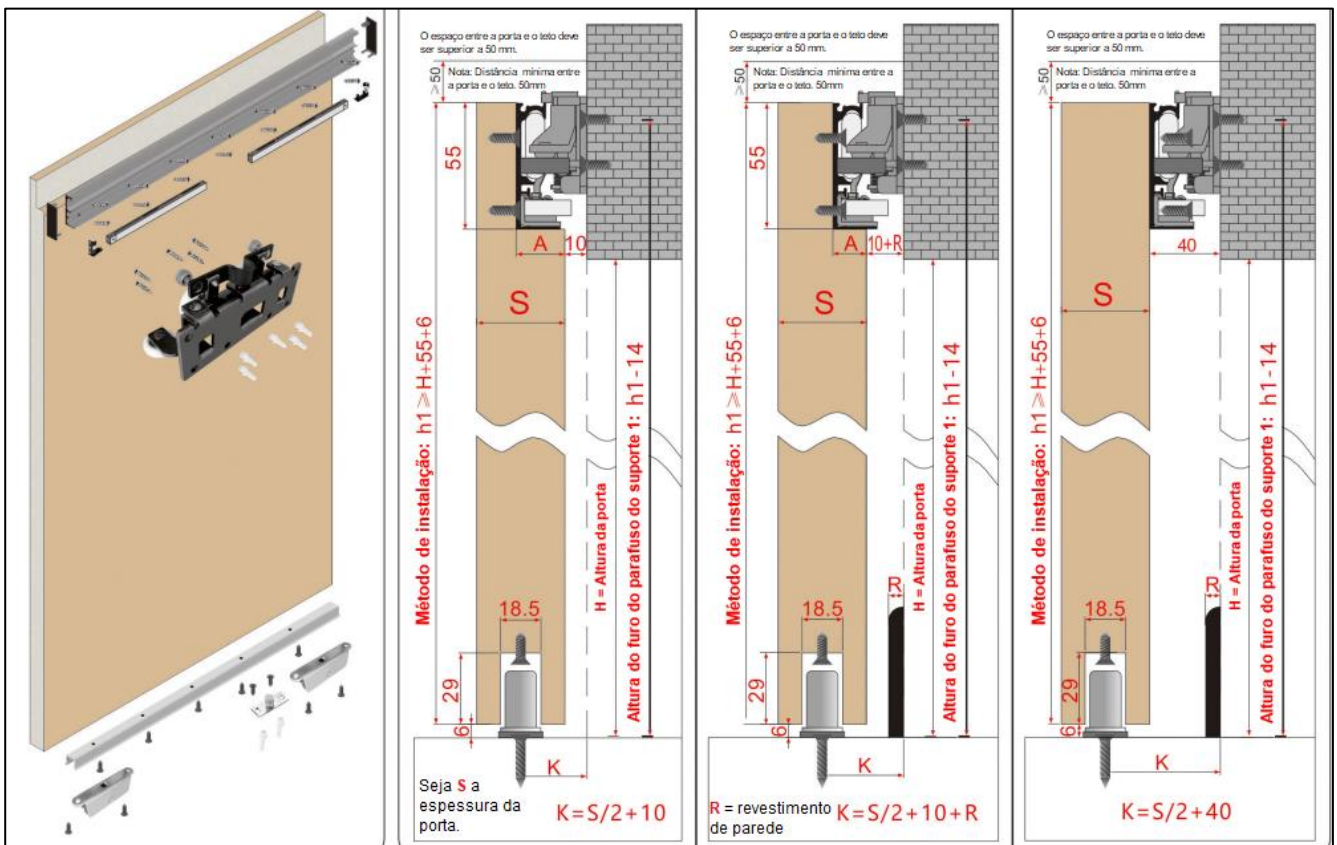


Método de vista frontal 1 (Porta totalmente aberta)

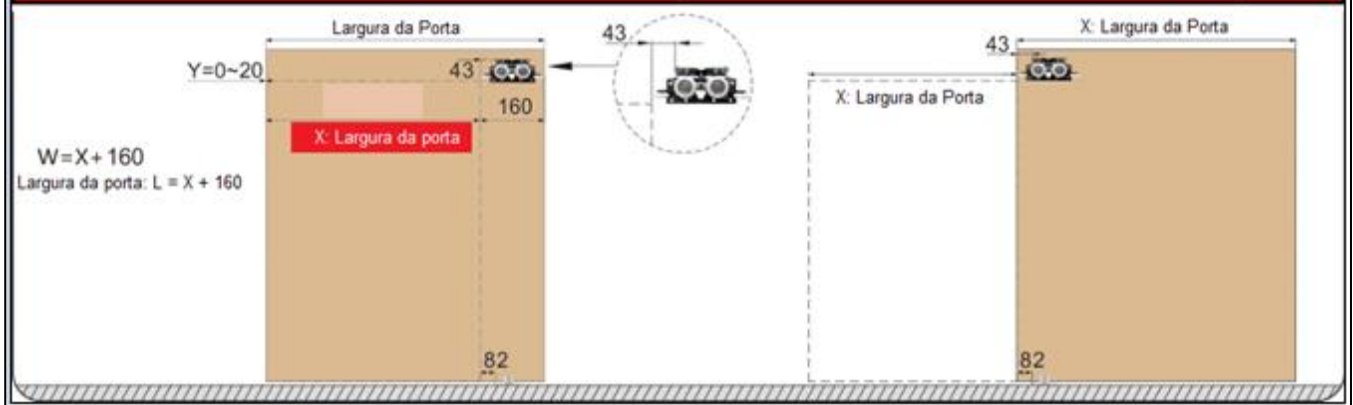


Método de vista frontal 2 (Porta não totalmente aberta)

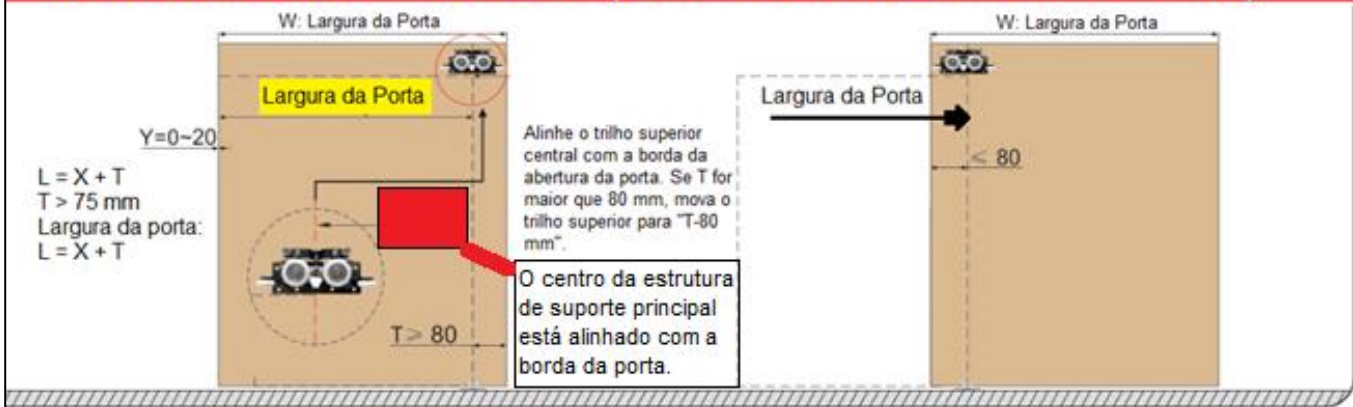


Prenda o carrinho superior

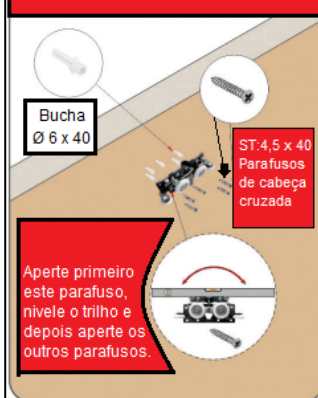

Fixação do Guia no chão

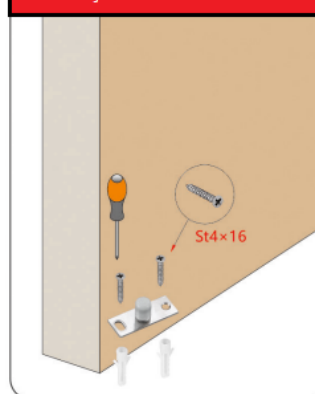


Aperte bem o parafuso da trava de SEGURANÇA

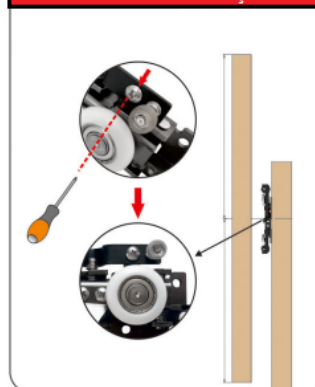

Encaixe a porta

Não pressione o rolete guia inferior ao pendurar a porta.

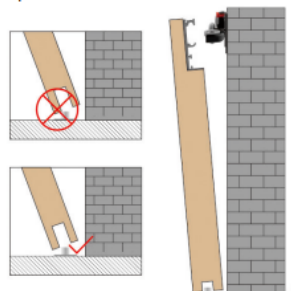

AJUSTE DE ALTURA

